


# Инструкция «Быстрый старт» Wi-Fi модуль Smart SGK

Данное руководство предназначено для быстрого ввода в эксплуатацию Wi-Fi модуля SMART SGK (далее модуль) с настройками по умолчанию. Для более подробного изучения настроек, возможностей, условий эксплуатации, а также устранения неисправностей и мерах предосторожностей обязательно ознакомьтесь с полной версией руководства по эксплуатации **АФТЦ.265166.023 РЭ** размещенной на сайте [www.sargazcom.ru/wifi/modul](http://www.sargazcom.ru/wifi/modul)

1. Распакуйте оборудование.
2. Соберите схему на рисунке ниже. Используйте оборудование и кабели из комплекта производства ООО ПКФ «СГК». Производитель не несет ответственности за работу оборудования при неправильном монтаже.

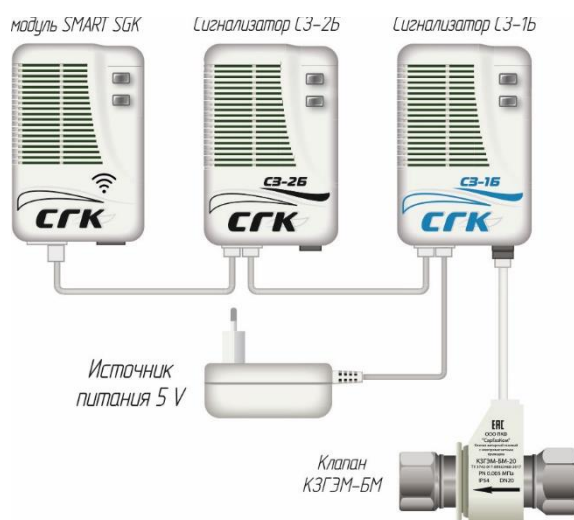


3. Включите блок питания в розетку.
4. Спустя непродолжительное время верхний светодиод модуля загорится зеленым светом, нижний будет гореть белым. В списке доступных сетей Wi-Fi появится новая сеть, с именем вида XXXXX\_SZ1WF, указанным на наклейке на задней стороне корпуса модуля.
5. С помощью мобильного телефона или компьютера подключитесь к локальной точке доступа модуля. При подключении с мобильного телефона WEB-интерфейс откроется автоматически, если этого не произошло, или используется другое устройство, откройте браузер и введите в строку адреса <192.168.0.1> (в строку браузера необходимо ввести только IP адрес без пробелов и без знаков <>).
6. При подключении к модулю по web-интерфейсу на экране браузера будет отображена страница, приведенная на рисунке 2, нижний светодиод модуля начнет мигать.

1 – индикатор соединения с сервером MQTT.  
2 – ID модуля.  
3 – Группа для настройки сети Wi-Fi модуля.  
4 – Группа для конфигурирования модуля.  
5 – Кнопка «Войти» №1.  
6 – Кнопка «Войти» №2.  
7 – Поле 1, для ввода пароля.  
8 – Поле 2 для ввода пароля.

**Рисунок 2. – Web интерфейс модуля.**

7. В поле, обозначенное цифрой 7 на рисунке 2, введите пароль для входа в меню настройки локальной сети. Пароль по умолчанию admin. После этого нажмите на кнопку «Войти» №1 (цифра 5 на рисунке 2). Откроется подменю настройки локальной сети Wi-Fi (см. рисунке 3).

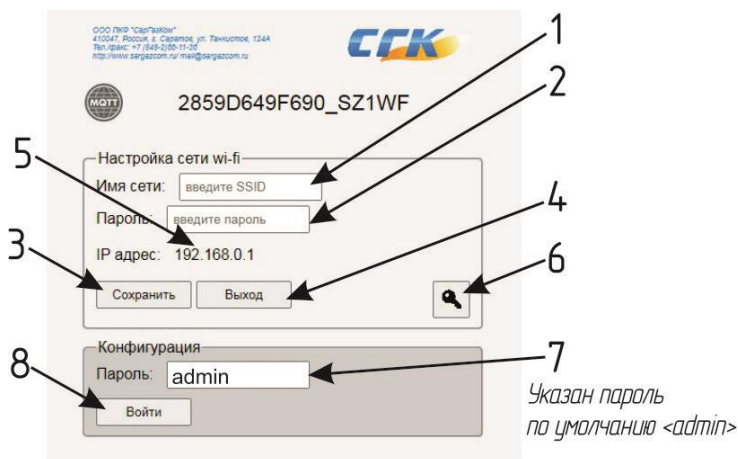

- 1 – Поле 1 для ввода идентификатора (имени) сети Wi-Fi.
- 2 – Поле 2 для ввода пароля Wi-Fi сети.
- 3 – Кнопка «Сохранить».
- 4 – Кнопка «Выход».
- 5 – IP адрес модуля.
- 6 – Кнопка для смены пароля подменю настройки сети Wi-Fi модуля.
- 7 – Поле, для ввода пароля подменю настройки конфигурации Wi-Fi модуля.
- 8 – Кнопка «Войти» №2.

**Рисунок 3. – Web интерфейс модуля. Подменю настройки сети Wi-Fi**

8. Введите в поле «ИМЯ СЕТИ» (цифра 1 на рисунке 3), наименование вашей локальной сети Wi-Fi, которая обеспечивает взаимодействие с сетью internet.
9. В поле «ПАРОЛЬ» (цифра 2 на рисунке 3) введите пароль от локальной сети Wi-Fi.
10. Нажмите кнопку «Сохранить» (цифра 3 на рисунке 3). Если все сделано правильно, модуль подключится к вашей Wi-Fi сети, роутер присвоит новый IP адрес модулю, и светодиодный индикатор 2 будет мигать зеленым.  
**ВАЖНО!!!** запомнить или записать новый IP адрес модуля, который будет необходим в случае дальнейшего конфигурирования модуля. IP адрес отобразится в поле, отмеченном цифрой 5 на рисунке 3.
11. Для безопасности поменяйте пароли для входа в меню настройки локальной сети Wi-Fi и меню конфигурации. Для этого нажмите кнопку, отмеченную цифрой 6 на рисунке 3.
12. Скачайте мобильное приложение «Smart SGK» и создайте аккаунт.

Создать аккаунт в системе SMART SGK также можно на сайте [smartsqk.ru/login](http://smartsqk.ru/login)

Инструкция для создания аккаунта размещена на сайте [www.sargazcom.ru/wifi/account](http://www.sargazcom.ru/wifi/account)

Для перехода отсканируйте QR-код ниже

Для загрузки отсканируйте QR-код ниже:



Приложение SmartSGK можно скачать с сайта [smartsqk.ru](http://smartsqk.ru) для Android.

Для загрузки в Google Play или App Store отсканируйте QR-код ниже:

